

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Tente de jeu tipi pour enfants - modèle n° : 003 grand ensemble crème/blanc



Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les avertissements, avant d'installer la tente pour enfants. Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures ou des dommages à la tente. Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure. Si vous cédez la tente, veuillez également transmettre ces instructions.

Utilisation prévue :

La tente est conçue exclusivement pour que les enfants puissent jouer et est destinée à un usage privé et ne convient pas à un usage commercial.

Consignes de sécurité:

- DANGER! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement dû aux petites pièces pouvant être avalées.
- DANGER! Long cordon. Risque d'étranglement.
- N'accrochez pas de décorations, de guirlandes lumineuses ou d'autres objets dans ou sur la tente dans lesquels les enfants pourraient s'accrocher en jouant.
- Assurez-vous qu'il y a toujours un moyen de s'échapper de la tente.
- Un assemblage et une utilisation incorrects peuvent entraîner des blessures. Installez la tente sur une surface plane. Maintenez une distance de 1,5 m avec les autres structures dans toutes les directions.
- Autorisez les enfants à utiliser la tente uniquement sous surveillance.
- La tente doit être montée par un adulte.
- Gardez la tente à l'écart des températures extrêmes et des flammes nues.

Stockage:

- Utilisez le sac de transport inclus pour le rangement et lorsque vous voyagez.
- Gardez la tente hors de portée des enfants.


Nettoyage et entretien :

- Nous vous recommandons de laver la tente uniquement à la main et de la repasser avant de l'installer.




CONTENU DE LA LIVRAISON :

- A - 16 bâtons en bois vissables
- B - 12 pièces de liaison
- C - 1 toile de tente
- D - 1 tapis douillet
- E - 4 capuchons de protection
- F - 1 corde
- G - 4 ressorts décoratifs en tissu
- H - 2 plumes décoratives en bois
- I - 1 sac de transport
- J - 1 bunting
- K - 2 taies d'oreiller avec rembourrage (cœur et lion)

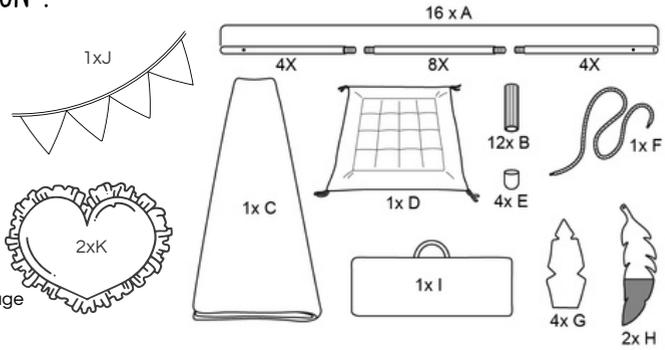

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:




Tout d'abord, 4 bâtons en bois A (1 embout avec trou, 2 pièces intermédiaires et encore 1 embout avec trou) doivent être vissés ensemble avec 3 pièces de liaison B, de manière à obtenir 4 longues tiges.

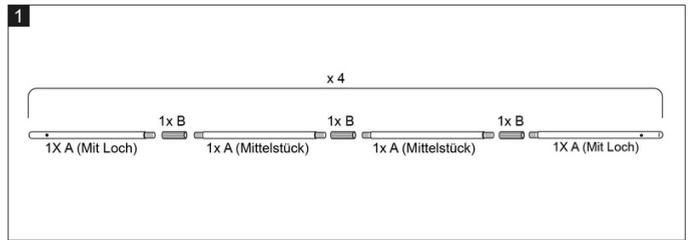

Insérez soigneusement ces 4 arceaux de tente dans les tunnels de la toile de tente C et installez le tipi. Les capuchons de protection E peuvent déjà être fixés sur les pieds.

Enfilez ensuite la corde F d'abord dans les boucles du tissu de la tente, puis dans les trous des poteaux de la tente, croisez les poteaux, attachez la corde deux fois et nouez-la.

Enfin, placez le tapis douillet D dans le tipi, fixez les plumes en tissu G aux extrémités des poteaux, suspendez les plumes en bois H au-dessus de l'entrée du tipi et décorez avec la banderole J et les coussins K.

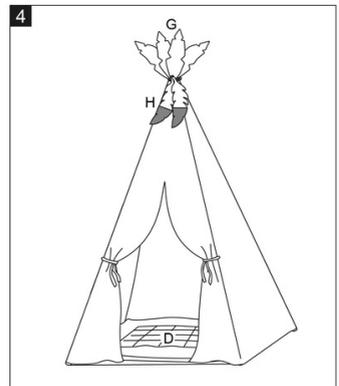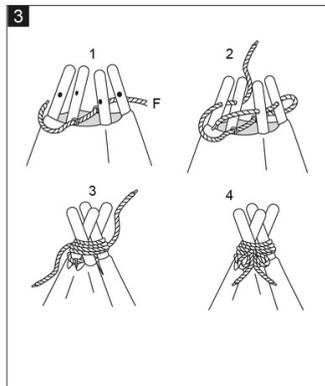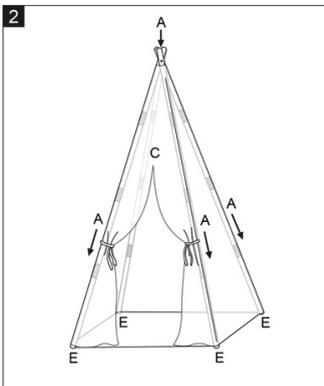

Vous pouvez également trouver des instructions de montage vidéo détaillées sur YouTube ou sur notre page d'accueil www.lionherz.at

COMPLÉT :)

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE CONFIANCE ET QUE VOUS ÊTES HEUREUX DE JOUER

ta Martina de
LIONHERZ