

ISTRUZIONI PER L'UTENTE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Tenda da gioco Tipi per bambini - modello n.: 003 set grande crema/bianco



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze, prima di montare la tenda per bambini. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni o danni alla tenda. Conservare queste istruzioni per un ulteriore utilizzo. Se cedete la tenda, consegnate anche queste istruzioni.

Destinazione d'uso:

La tenda è destinata esclusivamente al gioco dei bambini, è destinata all'uso privato e non è adatta all'uso commerciale.

Istruzioni di sicurezza:


- PERICOLO! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Pericolo di soffocamento a causa di piccole parti che possono essere ingerite.
- PERICOLO! Cavo lungo. Pericolo di strangolamento.
- Non appendere dentro o sopra la tenda decorazioni, lucine o altri oggetti a cui i bambini possano impigliarsi mentre giocano.
- Assicuratevi che ci sia sempre una via di fuga dalla tenda.
- Il montaggio e l'uso impropri possono provocare lesioni. Installa la tenda su una superficie piana. Mantenere una distanza di 1,5 m dalle altre strutture in tutte le direzioni.
- Consentire ai bambini di utilizzare la tenda solo sotto supervisione.
- La tenda deve essere montata da un adulto.
- Tenere la tenda lontana da temperature estreme e fiamme libere.

Magazzinaggio:

- Utilizzare la borsa per il trasporto inclusa per riporlo e quando si viaggia.
- Tenere la tenda fuori dalla portata dei bambini.

Pulizia e cura:


- Si consiglia di lavare la tenda esclusivamente a mano e di stirla prima di montarla.



**LIONHERZ**


AMBITO DI CONSEGNA:

- A - 16 bastoncini di legno avvitabili
- B - 12 pezzi di collegamento
- C - 1 tessuto della tenda
- D - 1 materassino morbido
- E - 4 cappucci protettivi
- F - 1 corda
- G - 4 molle decorative in tessuto
- H - 2 piume decorative in legno
- I - 1 borsa per il trasporto
- J - 1 bandierine
- K - 2 federe con imbottitura (cuore e leone)

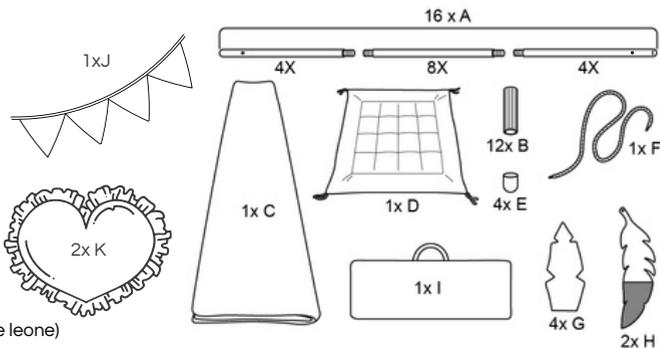

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:




Per prima cosa bisogna avvitare insieme 4 bastoncini di legno A (1 pezzo terminale con foro, 2 pezzi centrali e ancora 1 pezzo finale con foro) con 3 pezzi di collegamento B, in modo da creare 4 aste lunghe.

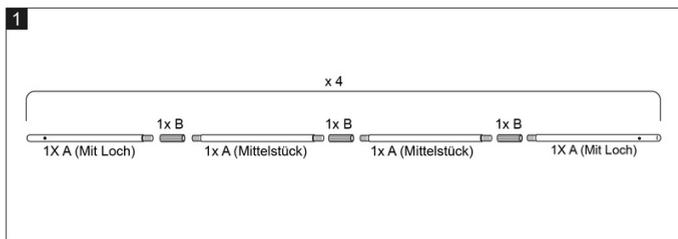

Inserisci con attenzione questi 4 pali della tenda nel tunnel del tessuto della tenda C e posiziona il teepee. I cappucci protettivi E possono già essere applicati ai piedi.

Quindi infilare la corda F prima negli occhielli del tessuto della tenda e poi nei fori dei pali della tenda, incrociare i pali, legare la corda due volte e annodarla.

Infine, ma non meno importante, posiziona il morbido tappetino D nel teepee, fissa le piume di stoffa G alle estremità delle aste, appendi le piume di legno H sopra l'ingresso del teepee e decora con la bandierina J e i cuscini K.

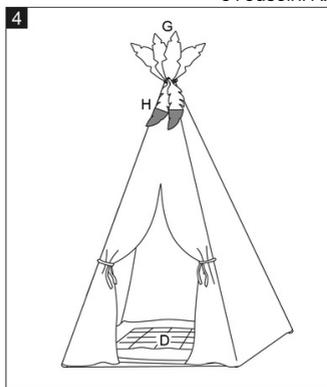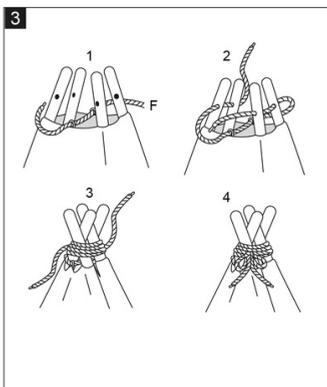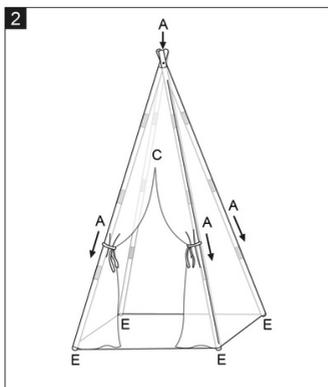

Puoi anche trovare istruzioni dettagliate per il montaggio video su YouTube o sulla nostra homepage www.lionherz.at

COMPLETARE :)

GRAZIE MILLE PER LA TUA FIDUCIA E BUON GIOCARE

la tua Martina da
LIONHERZ